

INHOUD

**VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK
NEEMT**

EERSTE WASPROGRAMMA

**ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN
ADVIEZEN**

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

VOORBEREIDING VAN HET WASSEN

**WASMIDDEL EN
NABEHANDELINGSPRODUCTEN**

PROGRAMMAKEUZE

**REINIGEN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE
VOORWERPEN**

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

ONDERHOUD EN REINIGING

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE

TRANSPORT EN BEHANDELING

INSTALLATIE

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

1. Verpakking verwijderen en controleren

- a. Snijd de krimpfolie open en verwijder deze.
 - b. Verwijder het bovenste beschermdoekje en de beschermende hoeken.
 - c. Verwijder het beschermdoekje aan de onderkant door de wasmachine schuin te zetten op een van de achterste hoeken.
 - d. Open de afsluitklep door deze licht naar te drukken terwijl u de handgreep omhoog beweegt. Verwijder het polystyreen kussen (afhankelijk van het model).
 - e. Verwijder de blauwe beschermfolie van het bedieningspaneel (afhankelijk van het model).
- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
 - Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten bereik van kinderen; dit kan gevaarlijk zijn.

2. De transportsteun verwijderen

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven en een transportsteun om schade tijdens het vervoer te voorkomen.

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moet u de transportsteun verwijderen (zie "Installatie/De transportsteun verwijderen").

3. Installeren van de wasmachine

- Plaats de wasmachine op een vlak en stabiel vloeroppervlak.
- **Stel de pootjes bij zodat de machine stabiel en vlak staat** (zie "Installatie/De pootjes afstellen").

4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf (zie "Installatie/Aansluiten van de watertoevoerslang").
- Watertoevoer: Uitsluitend koud water
- Waterkraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang
- Druk: 100-1000 kPa (1-10 bar)

5. Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak deze met de "U"-bocht aan de rand van een wasbak (zie "Installatie/Aansluiten van de waterafvoerslang").
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

6. Elektrische aansluiting


- Elektrische aansluitingen moeten tot stand gebracht worden door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaardveiligheidsvoorschriften.
- De technische gegevens (voltage, netvoeding en zekeringen) zijn vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de wasmachine.
- De wasmachine mag uitsluitend worden aangesloten door middel van een stopcontact met een aardaansluiting in overeenstemming met de geldende voorschriften. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- De wasmachine moet aangesloten worden op een effectief aardstation, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Wasmachines die geïnstalleerd zijn in ruimtes waar tevens een douche of bad is, moeten in het bijzonder beschermd worden door een differentiaal reststroomapparaat van ten minste 30 mA. Het aarden van de wasmachine is verplicht gesteld door de wet. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- De wasmachine mag alleen gebruikt worden voor de voorgeschreven huishoudelijke doeleinden.

Afmetingen:

Breedte:	400 mm
Hoogte:	900 mm
Diepte:	600 mm


EERSTE WASPROGRAMMA

Wij bevelen het aan om de eerste wasbeurt met een lege trommel te doen. Zo wordt eventueel overblijvend water dat is gebruikt om de machine te testen, verwijderd.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de kleppen van de trommel.
3. Doe een beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het doseerbakje .
4. Druk op de **"Aan/Uit"**-knop.
5. Kies een kort programma (zie de programmatabel).
6. Druk op de **"Start"**-knop.

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

1. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

2. Tips voor het besparen van energie

- Gebruik energie, water, wasmiddel en tijd op de beste manier, door de trommel altijd zo veel mogelijk te laden.
- Overschrijd de op de verpakking door de fabrikant aangegeven dosering wasmiddel niet.
- De ecobal - een speciaal systeem in de afvoer - voorkomt dat er wasmiddel uit de trommel verloren gaat, om verspreiding van wasmiddel in het milieu te vermijden.
- Gebruik de "Voorwas" alleen voor sterk bevuild was! Bespaar wasmiddel, tijd, water en energieverbruik door "Voorwas" niet te selecteren voor normaal bevuild was.
- Behandel vlekken eerst met een vlekkenmiddel of maak ingedroogde vlekken nat voor het wassen, om niet op hoge temperatuur te hoeven wassen.
- Bespaar energie door op 60 °C te wassen in plaats van 90 °C, of op 40 °C in plaats van 60 °C.
- Bespaar energie en tijd door een hoge centrifugeersnelheid in te stellen zodat het watergehalte in de was wordt teruggebracht, voordat u een droogprogramma gaat gebruiken (voor wasmachines met een instelbare centrifugeersnelheid).

3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door te verzekeren dat dit product naar behoren wordt afgevoerd, helpt u te voorkomen dat het mogelijke negatieve consequenties heeft voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvoer als afval van dit product.
Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het desbetreffende

verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

De afvoer moet geschieden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften inzake afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke stadskantoor, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet tot afval worden verwerkt in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
- Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat de wasmachine niet meer bruikbaar is.
- Verwijder wasmiddel uit het bakje, als u het apparaat wilt afdanken.


4. Kinderbeveiliging

- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de machine klimmen.

5. Algemene adviezen

- Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u deze niet gebruikt. Draai de kraan dicht.
- Zet de wasmachine altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en een vochtige doek om de buitenkant van de wasmachine schoon te maken.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Forceer de afsluitklep niet bij het openen.
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus.

6. EG-conformiteitsverklaring

- Deze wasmachine is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EG-richtlijnen:
73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
89/336/EEG EMC-richtlijn
93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering 

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Afsluitklep
2. Doseerbakje wasmiddel
3. Kleppen van de trommel
4. Pomp en filter voor vreemde voorwerpen
5. Servicesticker (achter het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen)
6. Hendel (afhankelijk van het model)
 - De wasmachine verplaatsen: trek de hendel met de hand een beetje naar buiten en duw deze met de voet verder, tot hij niet verder kan.
7. Verstelbare pootjes



VOORBEREIDING VAN HET WASSEN

Het wasgoed sorteren

1. Het wasgoed sorteren naar...
 - **Textielsoort/symbool op het etiket**
Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden.
 - **Kleur**
Witte en bonte was scheiden. Nieuw, gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen.
 - **Afmeting**
Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.
 - **Tere weefsels**
Teer wasgoed apart wassen: gebruik een speciaal programma voor zuiver scheerwol (🌀), gordijnen en andere tere stukken. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak. Gebruik het speciale programma voor de handwas. Was kleine stukken zoals kousen, riemen of stukken met haakjes (bijvoorbeeld bh's) in speciale katoenen waszakken of in kussenslopen met ritssluiting.
2. Maak zakken leeg
Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.
3. Sluitingen
Doe ritssluitingen, knopen of haken dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen.

Behandeling van vlekken

- Vlekken van bloed, melk, eieren en andere organische stoffen worden normaal gesproken tijdens de enzymenfase van het wasprogramma verwijderd.
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken, enzovoort een vlekkenmiddel in het doseerbakje (II) of chloorbleekmiddel in het doseerbakje (a) toe (afhankelijk van het model).
- Bij hardnekkige vlekken het wasgoed vooraf behandelen.

Verven en bleken

De in de handel verkrijgbare producten bestaan gewoonlijk uit een kleurstof, een fixeermiddel en zout. Doe de kleurstof, het fixeermiddel en vervolgens het zout rechtstreeks in de lege trommel. Laad het wasgoed pas daarna.

- Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die worden aanbevolen voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
- Na het verven en bleken kunnen de plastic en rubberen onderdelen van de wasmachine gekleurd en gevekt zijn.

Stijven

- Los het stijfelpoeder of de stijfelmoeistof op of verdun het in ongeveer 80 - 100 ml water in een klein bakje, buiten de wasmachine. Vul de wasmachine, en sluit de trommelkleppen. Giet het opgeloste stijfsel in het bakje voor de wasverzachter van het wasmiddelbakje. Sluit vervolgens het deksel, kies het programma "Spoelen en Centrifugeren" en start het.

Wasgoed in de machine doen

1. Doe de klep van de wasmachine open.
2. Maak de trommel open door op de kleine klep (2a) of op de drukknop (2b) te duwen - afhankelijk van het model - en de grotere flap tegen te houden. Om de trommel te openen zoals wordt getoond op 2c, hoeft u slechts op de knop te duwen, zonder de grotere klep tegen te houden.
3. Doe de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder ze aan te drukken. Volg de aanwijzingen voor beladingen op de "programmatabel": als de trommel te vol is, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.
4. Om de trommel te sluiten moeten beide kleppen weer in het midden worden samengebracht.

LET OP: controleer of de kleppen van de trommel goed geblokkeerd zijn (voor het model dat getoond wordt op foto 2c: de knop moet uitsteken tot voorbij de rand van de grote klep).



WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

Keuze van het juiste wasmiddel en nabehandelingsproducten

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, easy care/synthetisch, tere weefsels, wol).

Opmerking: gebruik voor wol uitsluitend speciale wasmiddelen.

- de kleur;
- de temperatuur van het wasprogramma;
- het soort vuil.

Opmerkingen:

Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, schud of borstel de stukken dan of gebruik een vloeibaar wasmiddel.

Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Let op dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten. Gebruik geen oplosmiddelen (terpentine, wasbenzine, enzovoort). Was geen textiel dat behandeld is met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen in de wasmachine.

Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking met betrekking tot:

- het soort vuil;
- de belading;
 - volledig beladen trommel: volg de aanwijzingen van de fabrikant op;
 - halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
 - kleine belading (ca. 1 kg): de helft van de hoeveelheid voor een volledige belading;
- de waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf): bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water.

Opmerkingen:

Een te hoge dosis wasmiddel kan tot sterke schuimvorming leiden, waardoor de was minder goed gewassen wordt. Als zich teveel schuim heeft gevormd, kan dit ertoe leiden dat de wasmachine niet centrifugeert. Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot: grauw wasgoed, restanten in de trommel, het waterreservoir en het verwarmingselement.

Wanneer u een geconcentreerde wasverzachter gebruikt, voeg dan water toe in de wasmiddellade tot aan het teken "MAX".

Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.

WATERHARDHEIDSGRAFIEK

WATERHARDHEIDSCATEGORIE	KENMERKEN	DUITS °dH	FRANS °fH	ENGELS °eH
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	medium	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37	meer dan 26

Vullen met wasmiddelen en nabehandelingsproducten

De lade heeft, afhankelijk van het model, drie of vier bakjes.

Wasmiddel toevoegen:

- Waspoeder voor voorwas en hoofdwas
- Waspoeder voor hoofdwas zonder voorwas
- Wasverzachters en stijfjel, niet meer dan het merkteken "MAX"
- Chloorbleekmiddel, niet meer dan het merkteken "MAX" (alleen bij het model met vier bakjes)
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharders (waterhardheid 4)
- Stijfjel (in water opgelost)

Let er bij het vullen op dat het middel niet boven het merkteken "MAX" komt.

Gebruik geen vloeibare wasmiddelen voor programma's met voorwas. Voor programma's zonder voorwas en op temperaturen van koud tot 40 °C, wordt het aanbevolen om vloeibare wasmiddelen te gebruiken om witte resten op het wasgoed te voorkomen.



PROGRAMMAKEUZE

Voorbereiden van een wasbeurt

1. Vul de machine, sluit de kleppen van de trommel en controleer of ze op de juiste manier vergrendeld zijn.
2. Doe wasmiddel en nabehandelingsproducten in het bakje, niet meer dan tot aan het merkteken **"MAX"**. Zie "Wasmiddelen en nabehandelingsproducten".

Selecteer het gewenste programma.

1. Druk op de **"Aan/Uit"**-knop. Het lampje van de knop **"Start"** knippert.
2. Draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma. Selecteer de gewenste extra functie(s) die in de programmatafel zijn beschreven door op de betreffende knop(pen) te drukken.

Startselectie (indien beschikbaar)

Met de "Startselectie"-knop kunt u een uitgesteld tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief.

- Kies programma en temperatuur, centrifugeersnelheid en extra functies.
- Druk meerdere malen op de "Startselectie"-knop om de gewenste vertraging van 1, 3, 6, 9 of 12 uur te selecteren. Het corresponderende indicatielampje gaat knipperen.
- Start het programma (zie volgende paragraaf). Bij het verkorten van de uitgestelde tijd gaat het corresponderende indicatorlampje knipperen.
- Het knipperende lampje van de vertragingsindicatie gaat uit wanneer het programma start. Het corresponderende lampje van de indicatie van het programmaverloop gaat branden.

De uitgestelde tijd verkorten of de functie "Startselectie" afbreken

- Druk (meerdere malen) op de knop "Startselectie". Houd echter rekening met het feit dat wanneer de **"Start"**-knop reeds is ingedrukt, het wasprogramma onmiddellijk start, zodra u op "Startselectie" drukt wanneer het lampje "1h" knippert.

Programmastart verder uitstellen

- Schakel de wasmachine uit door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken.
- Draai de programmakeuzeknop op een ander programma.
- Zet de wasmachine weer aan door twee keer op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken.
- Kies opnieuw het gewenste programma en de extra functies. Kies de gewenste uitgestelde starttijd door (meerdere malen) op de knop "Startselectie" te drukken. Druk op de **"Start"**-knop.

Een programma starten

Controleer of de wasmachine is ingeschakeld. Draai de kraan open en druk op de **"Start"**-knop. Het indicatielampje van de **"Start"**-knop stopt met knipperen en brandt nu voortdurend.

Opmerking: als er een onderbreking van de stroomtoevoer optreedt, of als de wasmachine wordt losgekoppeld tijdens een cyclus, dan zal het programma verdergaan vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Eind van de wascyclus

- Het lampje "Einde" van de indicatie van het programmaverloop gaat branden.
1. Druk op de **"Aan/Uit"**-knop om de wasmachine uit te schakelen.
 2. Draai de kraan dicht.
 3. Wacht tot de deur wordt ontgrendeld (ongeveer 1 minuut).
 4. Open de afsluitklep en de kleppen van de trommel en haal het wasgoed uit de machine.

Het programma tijdens de wascyclus wijzigen

1. Schakel de wasmachine uit door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken.
2. Draai de programmakeuzeknop op het nieuwe programma.
3. Zet de wasmachine weer aan door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken. De **"Start"**-knop knippert. Stel indien nodig extra functies en een andere centrifugeersnelheid in.
4. Start het programma door op de **"Start"**-knop te drukken.

Een programma stopzetten/onderbreken

Als u het programma om wat voor reden dan ook voor een bepaalde periode wilt onderbreken en het later wilt afmaken:

1. Druk op de **"Aan/Uit"**-knop.
2. Druk na de gewenste pauze nogmaals op de **"Aan/Uit"**-knop.

Het programma afbreken

1. Schakel de wasmachine uit door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken.
2. Draai de programmakeuzeknop op "Afpompen".
3. Zet de wasmachine weer aan door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken. Het lampje van de knop **"Start"** knippert.
4. Druk op de **"Start"**-knop om het programma "Afpompen" te starten.

REINIGEN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN

De wasmachine is uitgerust met een zelfreinigende pomp. Het filter voor vreemde voorwerpen houdt voorwerpen als knopen, munten, veiligheidsspelden, enzovoort tegen die achtergebleven zijn in het wasgoed.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen met een muntstuk.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Draai het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen langzaam tegen de klok in tot de handgreep verticaal staat; verwijder het nog niet.
5. Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter nu helemaal los en haal het weg.
7. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het filter.
8. Verzeker u ervan dat de pomprotor (in de behuizing achter het filter) niet verstopt is.
9. **Plaats het filter voor vreemde voorwerpen terug en schroef het geheel vast met de klok mee, tot de stop (tot de handgreep horizontaal staat).**
10. Giet een halve liter water in de wasmachine via de trommel en controleer of dit water niet lekt uit het filter voor vreemde voorwerpen.
11. Sluit het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen.
12. Sluit de wasmachine opnieuw aan op het elektriciteitsnet.

Controleer het filter voor vreemde voorwerpen als de wasmachine niet goed pompt of centrifugeert.

De machine beschikt over een beveiliging die de machine stopt vóór elke watertoevoer als het water niet volledig uit de kuip is gelopen tijdens een eerder onderdeel van het wasprogramma.

Controleer het filter regelmatig, twee of drie maal per jaar, en reinig het indien nodig.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het filter voor vreemde voorwerpen leegt.



AFVOEREN VAN HET RESTWATER

Wanneer moet het restwater worden afgepompt (afvoerprobleem)?

- Voordat u de wasmachine wilt transporteren.
- Als de wasmachine in een ruimte geïnstalleerd is waar de temperatuur soms onder het nulpunt zakt. Het is het beste om het water in dit geval na elke wasbeurt af te pompen.
- Als de indicatoren voor een storing in de afvoer branden (zie "Het opsporen van storingen").

1. Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht, koppel de watertoevoerslang los van de machine en laat het water in een bak lopen.
3. Open het filter voor vreemde voorwerpen, laat het water in een klein ondiep bakje lopen en sluit het filter.
4. Haal de afvoerslang los en open vervolgens de bevestigingsklem aan de achterkant van de machine (zie pijl A).
5. Laat het restwater in een ondiepe bak lopen.
6. Wacht tot al het water eruitgestroomd is.
7. Bevestig de afvoerslang opnieuw met de klem en plaats deze terug met de U-bocht.

8. Sluit de watertoevoerslang en de stekker opnieuw aan.

Belangrijk:

- schroef de watertoevoerslang van de machine na het afpompen van restwater met de hand aan. Controleer of de aansluitingen van de wasmachine waterdicht zijn door de kraan volledig open te draaien.



ONDERHOUD EN REINIGING

Doseerbakje wasmiddel

1. Duw de knoppen aan beide zijden van het doseerbakje in.
2. Trek de doseerbak naar u toe en haal deze eruit. Er kan een klein beetje water in de doseerbak achterblijven. Het is raadzaam het doseerbakje rechtop te dragen.
3. Was het doseerbakje met stromend water. U kunt ook de sifondopjes in het doseerbakje verwijderen om te reinigen.
4. Plaats de dopjes terug in het doseerbakje (als ze verwijderd waren). Zorg ervoor dat ze goed op hun plaats zitten.
5. Plaats het doseerbakje terug door de onderste lipjes in de gaatjes van de klep te plaatsen en schuif ze tot de beide bovenste knoppen vergrendeld zijn.


Opmerking: zorg ervoor dat het doseerbakje op de juiste manier wordt teruggeplaatst.



Filter van de watertoevoerslang

Controleer en reinig het filter regelmatig (ten minste twee of drie keer per jaar).





1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Schroef de watertoevoerslang van de kraan.
4. Reinig het filter aan het eind van de slang zorgvuldig, zonder het uit elkaar te halen, bijvoorbeeld met behulp van een tandenborstel.
Opmerking: voor machines die uitgerust zijn met het slangtype "A": deze mag niet ondergedompeld worden in water.
5. Schroef de flexibele slang met de hand terug op de kraan. Gebruik geen combinatietang (risico van pletten van het verbindingstuk).
6. **Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken.**
7. Steek de stekker weer in het stopcontact.

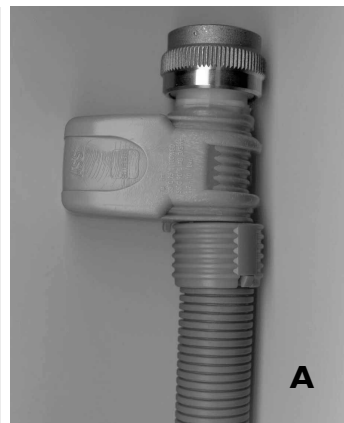

Voorwerpen terughalen die tussen de trommel en de kuip gevallen zijn

Als er per ongeluk een voorwerp tussen de trommel en de kuip valt, kunt u dit eruithalen dankzij de verwijderbare trommelbladen:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Sluit de trommelkleppen en draai de trommel een halve slag.
4. Druk op het plastic uiteinde met behulp van een schroevendraaier, terwijl u het blad van links naar rechts schuift.
5. Het blad valt in de trommel.
6. Open de trommel: u kunt het voorwerp door de opening in de trommel eruithalen.
7. Plaats het blad terug in de trommel: plaats het plastic uiteinde boven de opening aan de rechterkant van de trommel.
8. Schuif vervolgens het plastic blad van rechts naar links tot het klemt.
9. Sluit de trommelkleppen opnieuw, draai de trommel een halve slag en controleer de plaatsing van het blad bij alle ankerpunten.
10. Steek de stekker weer in het stopcontact.

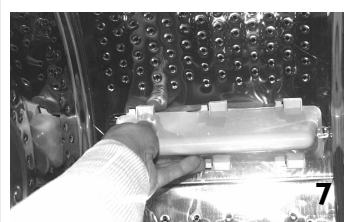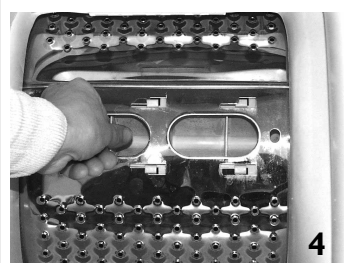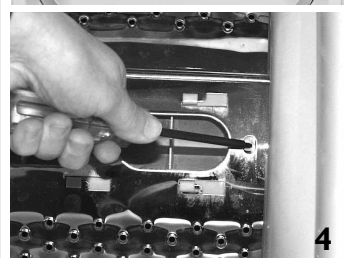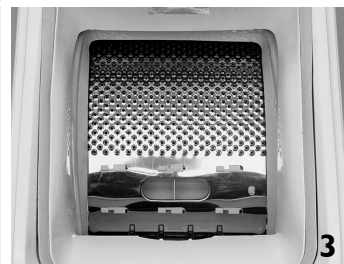

Behuizing en bedieningspaneel

- Reinig deze met een zachte vochtige doek.
- Indien nodig kan een neutraal schoonmaakmiddel gebruikt worden (gebruik geen agressieve middelen of schuurmiddelen).

Binnenste van het apparaat

- Laat het deksel telkens na het wassen enige tijd open, zodat het binnenste van het apparaat kan drogen.

- Als u zelden of nooit op 95 °C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95 °C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden.

Afsluitklep

- Reinig deze af en toe met een vochtige doek.

Watertoevoerslang(en)

- Controleer de watertoevoerslang regelmatig op barsten of scheuren. Vervang deze zonodig.

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, zodat u daar op een geschikte manier op kunt reageren.

Het gaat daarbij vaak om kleine storingen die snel opgelost kunnen worden.

Bijvoorbeeld:

***De wasmachine start niet, het lampje gaat niet branden.**

Controleer of:

- de stekker in het stopcontact zit;
- het wandstopcontact goed werkt (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan);
- de “Aan/Uit”-knop is ingedrukt.

***De wasmachine start niet, maar het “Start”-lampje knippert.**

Controleer of:

- het programma is gewijzigd.

Druk nogmaals op de “Start”-knop.

***De wasmachine start niet nadat op “Start” is gedrukt, het lampje van de “Start”-knop blijft knipperen.**

Controleer of:

- de afsluitklep van de wasmachine goed dicht zit. Open en sluit hem opnieuw.

***De wasmachine stopt tijdens het programma.**

Controleer of:

- de knop “Spoelstop” ingedrukt is: schakel deze functie uit door opnieuw op de knop te drukken, of door het programma “Afpompen” te starten.
- het programma niet gestart is (het “Start”-lampje knippert nog steeds). Druk op de “Start”-knop.
- het veiligheidssysteem van het apparaat werd geactiveerd. Zie de storingsbeschrijving.

***Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelsproducten in de wasmiddellade.**

Controleer of:

- het wasmiddelbakje correct geïnstalleerd is en niet verstopt is (zie “Verzorging en onderhoud”);

- het filter voor vreemde voorwerpen in de watertoevoerslang niet verstopt is (zie “Verzorging en onderhoud”).

***De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.**

Controleer of:

- het apparaat goed horizontaal staat, en alle pootjes goed afgesteld zijn (zie “Installatie”);
- de transportsteun verwijderd is. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, MOET de transportsteun verwijderd worden (zie “Installatie”).

***Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd.**

Opmerking: de wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (bijv. een badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid automatisch verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.

Controleer of:

- de pomprotor vastzit (zie “Het filter voor vreemde voorwerpen reinigen”);
- als het wasgoed na het centrifugeren nog te nat is op het eind van het programma: voeg indien mogelijk andere stukken wasgoed toe en herhaal de centrifugeercyclus;
- er zit schuim op het wasgoed: herhaal een spoel-centrifugeercyclus en vermijd het toevoegen van grote hoeveelheden wasmiddel.

Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus eveneens blokkeren.

Wat te doen als het veiligheidssysteem van de wasmachine een storing constateert?

Het programma wordt onderbroken en de storing wordt door verschillende indicatoren (afhankelijk van het model) gesignaleerd.

Tabel omschrijvingen storingen.

Indicatielampjes van de centrifugeersnelheid knipperen	Omschrijving storing
Eerste ("0")	"Storing in de watertoevoer"
Eerste ("0") + tweede	"Storing in de afvoer"
Andere combinaties	"Storing in de elektrische onderdelen"
Eerste ("0") + vierde	"Storing waterstop"
Derde	"Te veel schuim / te veel wasmiddel gedoseerd"

a. *Storing in de watertoevoer (er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd)

Zet de wasmachine uit door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is;
- de watertoevoerslang bekneld zit;
- het filter in de watertoevoerslang verstopt is (zie "Verzorging en onderhoud");
- het water in de watertoevoerslang bevroren is;
- de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het venster van de veiligheidsklep). Als dit het geval is, vervang deze dan door een nieuwe veiligheidsslang.

Sluit de wasmachine opnieuw aan op het elektriciteitsnet.

Druk op de **"Aan/Uit"**-knop en de **"Start"**-knop om door te gaan met het programma (voeg geen wasmiddel toe voor dit programma).

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

b. *Storing in de waterafvoer

Zet de wasmachine uit door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de afvoerslang geknikt is (zie "Installatie");
- de pomprotor vastzit (zie "Het filter voor vreemde voorwerpen reinigen");
- het water in de afvoerslang bevroren is.

Als er water is blijven staan in de trommel, kunt u dit afvoeren door de instructies te volgen in het hoofdstuk "Restwater afvoeren".

BELANGRIJK: laat het waswater afkoelen voordat u het afvoert.

Sluit de wasmachine opnieuw aan op het elektriciteitsnet.

Druk op de **"Aan/Uit"**-knop en de **"Start"**-knop om door te gaan met het programma (voeg geen wasmiddel toe voor dit programma).

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

c. *Storing elektrische module

Zet de wasmachine uit. Zet de wasmachine weer aan door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

d. *Storing Waterstop (afhankelijk van het model)

Naast de storingslampjes werkt de pomp.

De storing "Waterstop" kan veroorzaakt zijn door:

1. te veel schuim;
2. een lek in de toevoerslang of in de wasmachine. Schakel de wasmachine uit door op de **"Aan/Uit"**-knop te drukken, trek de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het water van het onderste plateau weg te laten stromen.

Vervolgens:

1. Sluit de wasmachine opnieuw aan op het elektriciteitsnet.
2. Draai de kraan open (als de **"Aan/Uit"**-knop niet ingedrukt is, maar de machine begint zich toch te vullen met water, draai dan de kraan dicht en neem contact op met de klantenservice).
3. Druk op de **"Aan/Uit"**-knop. Selecteer opnieuw het gewenste programma, voeg indien nodig wasmiddel toe, en druk op de **"Start"**-knop om het programma opnieuw te starten.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

e. *Te veel schuim

Indien er zich teveel schuim heeft gevormd, kan het wasprogramma hierdoor worden onderbroken.

1. Schakel de wasmachine uit door op de knop **"Aan/Uit"** te drukken.
2. Zet de programmaknop op het programma "Afpompen".
3. Zet de wasmachine weer aan en druk op de knop **"Start"**.
4. Nadat het wegpompen is voltooid, begint het oorspronkelijke wasprogramma weer. Let altijd op dat u niet te veel wasmiddel doseert.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te verhelpen (zie “Het opsporen van storingen”).
2. Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

Vermeld het volgende:

- De aard van de storing.
- Het exacte model van de wasmachine.
- Het servicenummer (achter het woord SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



De servicesticker bevindt zich in het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen of aan de achterkant van de machine.

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer.

Neem bij voorkeur contact op met de klantenservice van de leverancier waarbij u de wasmachine gekocht heeft.

TRANSPORT EN BEHANDELING

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Draai de kraan dicht.
 3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
 4. Laat het restwater uit de slangen en de wasmachine wegstromen (zie “Restwater afpompen”).
Wacht tot het water afgekoeld is om ongelukken te voorkomen.
 5. Om het verplaatsen van de wasmachine te vergemakkelijken trekt u de hendel onderaan op de voorkant van de machine (optioneel bij sommige modellen) met de hand een beetje naar buiten, en duwt u deze verder met uw voet tot deze niet verder kan. Duw de hendel na het verplaatsen terug in de oorspronkelijke positie.
 6. Bevestig de transportsteun opnieuw voor het vervoeren.
 7. Vervoer de wasmachine in rechtopstaande positie.
- BELANGRIJK:** gebruik de wasmachine niet wanneer de hendel uitgetrokken is.



INSTALLATIE




Verwijderen van de transportsteun

De wasmachine is uitgerust met een transportsteun om schade tijdens het vervoer te voorkomen.

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, MOET de transportsteun verwijderd worden.

1. Draai de twee schroeven **A** en de vier schroeven **B** los met een platte schroevendraaier of een moersleutel nr. 8.
2. Verwijder de transportsteun.
3. Plaats de vier buitenste schroeven **B** opnieuw in de machine en draai ze vast.
4. Verwijder de twee afdichtingen **C** uit de houder van de slang en klik ze in de openingen **D** in de machine.

Opmerking: vergeet niet de vier buitenste schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.

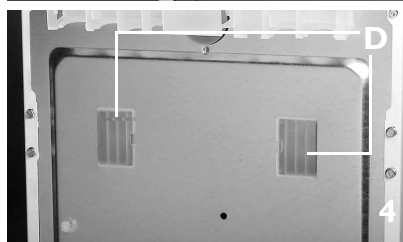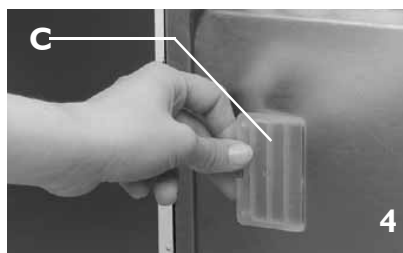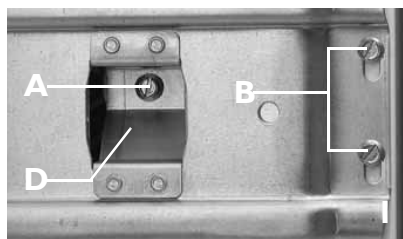

Afstellen van de pootjes

Installeer de wasmachine op een vlakke ondergrond, dichtbij de aansluitingen van elektriciteit, water en afvoer.

Als de vloer oneffen is, moeten de pootjes worden bijgesteld (breng geen stukken hout, karton, enzovoort aan onder de pootjes):

1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
2. Stel de hoogte van de pootjes met de hand in.
3. Draai de tegenmoer weer vast door deze tegen de klok in te draaien.

Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).

De wasmachine kan geïnstalleerd worden in een ruimte van 40 cm breed en 63 cm diep.

Opmerking: als u de machine op een dik tapijt installeert, stel de pootjes dan zodanig bij dat er voldoende ruimte onder de machine is voor luchtcirculatie.



Sluit de watertoevoerslang aan.

1. Schroef de watertoevoerslang met de hand zorgvuldig vast aan de kraan.
2. Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
3. Controleer de waterdichtheid van de aansluitingen van de kraan en de wasmachine door de kraan helemaal open te draaien.

Als de slang te kort is, vervang deze dan door een drukslang (min. 1000 kPa, conform de norm EN 50084) van de juiste lengte.

Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren. Vervang deze zonodig.

De wasmachine kan aangesloten worden zonder een terugstroomklep.



Waterstopstelsysteem tegen overstrooming

(afhankelijk van het model)

- Schroef de slang aan de watertoevoerkraan. Open de waterkraan volledig en controleer of het aansluitpunt waterdicht is.
- De wasmachine mag niet aangesloten worden op een mengkraan of een niet onder druk gezette boiler!
- De toevoerslang en de plastic doos bevatten (afhankelijk van het model) elektrische onderdelen: snijd de slang niet door en dompel de plastic doos niet onder in water.
- Koppel bij beschadiging van de slang de wasmachine onmiddellijk los van het elektriciteitsnet, draai de kraan dicht en vervang de slang.

Als de flexibele slang te kort is, vervang deze dan door een waterstopslang met een lengte van 3 m (verkrijgbaar bij de klantenservice of bij uw leverancier). Deze handeling mag uitsluitend door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.



Sluit de watertoevoerslang aan

1. Haak de afvoerslang los van de linker- en rechterslangaansluitingen, zie pijl A in de illustratie.

Belangrijk:

maak de aansluiting van de afvoerslang NIET los van de rechterkant, zie pijl B. Anders is er gevaar van lekkage en brandwonden door heet water.

2. Bevestig de "U"-bocht (C) aan het vrije uiteinde van de afvoerslang.
3. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak deze met de "U"-bocht over de rand van een wasbak. Kleine handwasbakken zijn hiervoor niet geschikt. De rand van de wasbak mag niet hoger dan 100 cm van de vloer geplaatst zijn.

Als het nodig is een verlengstuk te gebruiken, gebruik dan een slang van dezelfde maat en zet de aansluitpennen vast met klemmen.

Max. lengte van de afvoerslang: 2,50 m.

Max. afvoerhoogte ("U"-bocht): 100 cm.

Min. afvoerhoogte: 55 cm.

Belangrijk:

Let erop dat er geen knikken in de afvoerslang zitten en neem maatregelen om te voorkomen dat de slang valt terwijl het apparaat werkt.

